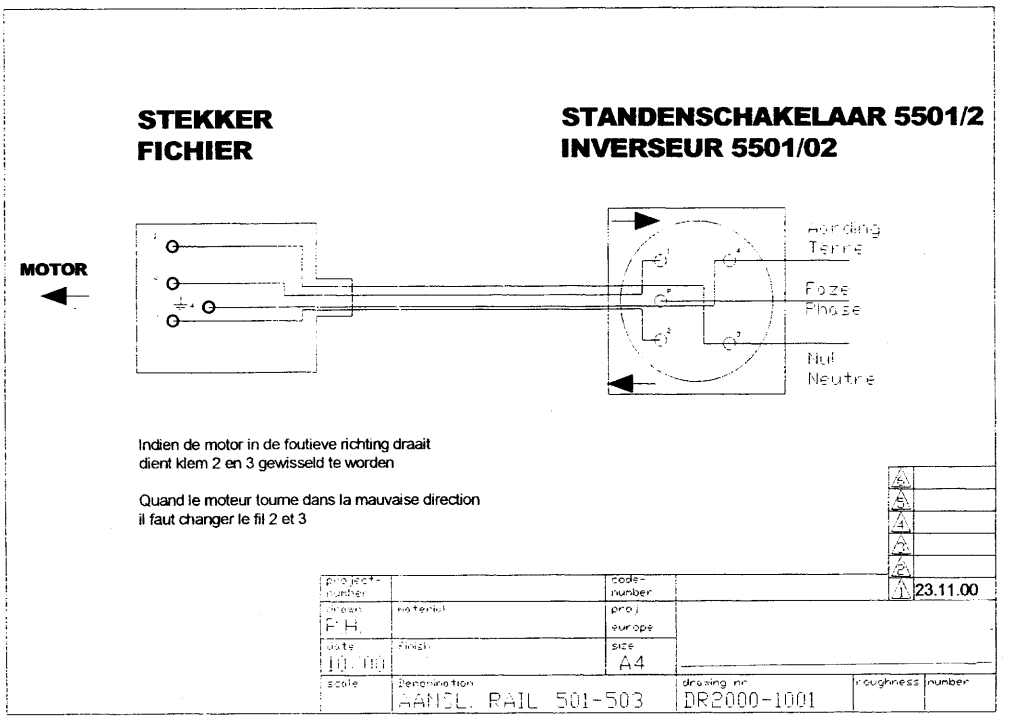
STEKKER
FICHIER
STANDENSCHAKELAAR 5501/2
INVERSEUR 5501/02
MOTOR
aarding
Terre
Fase
Phase
Nul
Neutre
Indien de motor in de foutieve richting draait
dient klem 2 en 3 gewisseld te worden
Quand le moteur tourne dans la mauvaise direction
il faut changer le fil 2 et 3
23.11.00
P.H.
10.00
A4
AANSL. RAIL 501-503
DR2000-1001

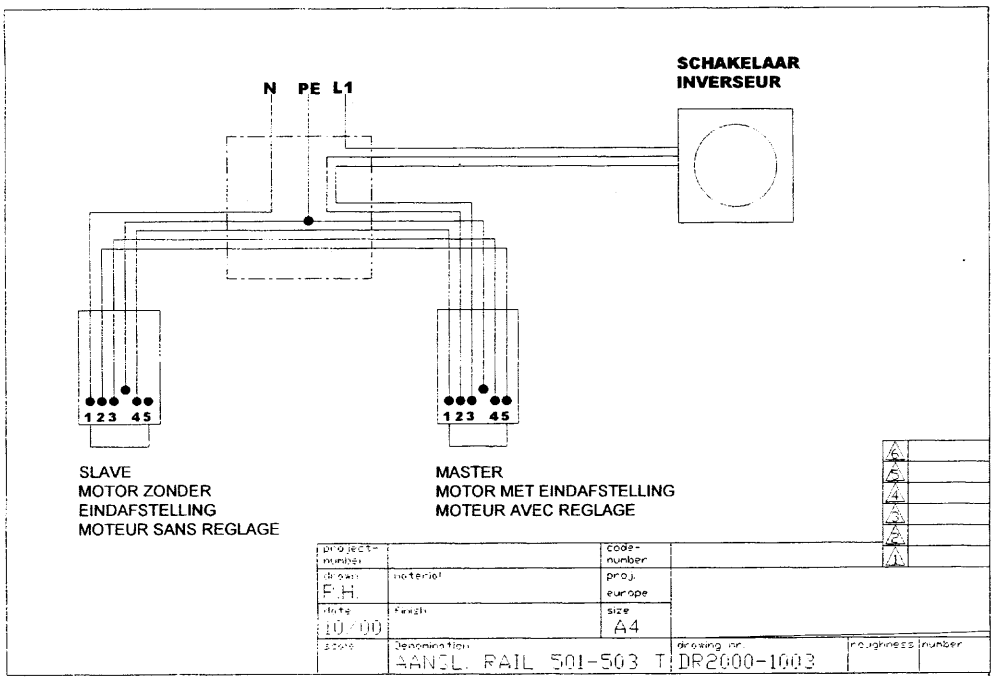
N PE L1
SCHAKELAAR
INVERSEUR
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
SLAVE
MOTOR ZONDER
EINDAFSTELLING
MOTEUR SANS REGLAGE
MASTER
MOTOR MET EINDAFSTELLING
MOTEUR AVEC REGLAGE
P.H.
10/00
A4
AANSL. RAIL 501-503 T
DR2000-1003

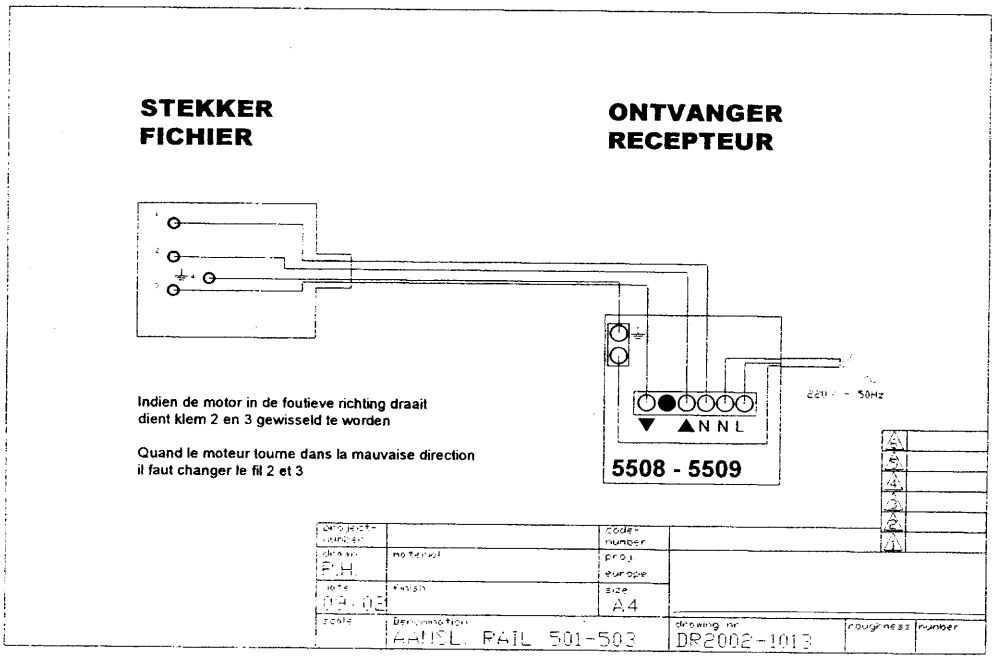
STEKKER
FICHIER
ONTVANGER
RECEPTEUR
Indien de motor in de foutieve richting draait
dient klem 2 en 3 gewisseld te worden
Quand le moteur tourne dans la mauvaise direction
il faut changer le fil 2 et 3
N N L
5508 - 5509
A4
AANSL. RAIL 501-503
DR2002-1013

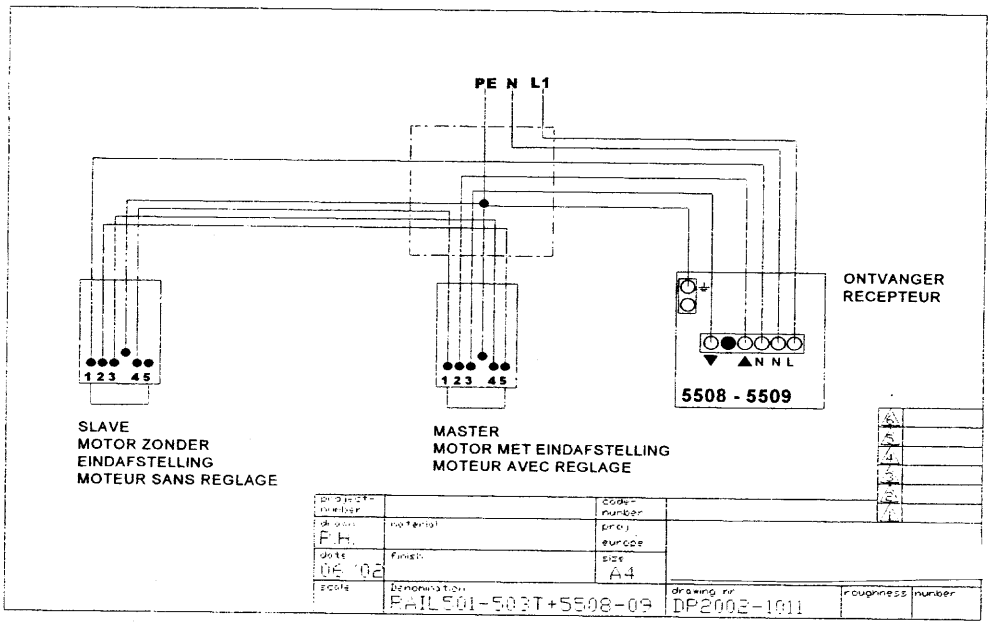
PE N L1
ONTVANGER
RECEPTEUR
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
N N L
5508 - 5509
SLAVE
MOTOR ZONDER
EINDAFSTELLING
MOTEUR SANS REGLAGE
MASTER
MOTOR MET EINDAFSTELLING
MOTEUR AVEC REGLAGE
A4
RAIL501-503T+5508-09
DR2002-1011