

s.a. RIDDEA UPRESS n.v.

13-15 Karperstraat
1080 Brussel

Tel 02/411.40.34
Fax 02/411.70.05


PRODUKT- EN MONTAGE-INFORMATIE

ROLGORDIJNEN

ROLGORDIJNEN


Montage

- Bevestiging van de steunen (tek. 1)
a. naar achteren (wandmontage)
b. naar boven (plafondmontage)
c. zijdelings (montage in het kozijn).

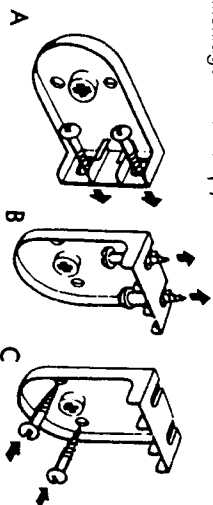

Er zijn twee soorten steunen: een met een +-vormig gat en een met een invoerstuif en lipje.

- Monteer de steun met het +-vormige gat aan de bedieningszijde (tek. 2).
- Plaats het eind van de rol met het keilingsmechanisme in de gemonteerde steun (tek. 2).

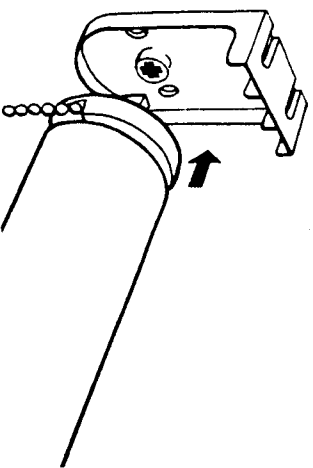


- Steek de tweede steun op de korte ronde pen aan het andere eind en bepaal zo de plaats voor deze steun.
- Markeer de schroefgaten met een priem. De rol moet horizontaal liggen en 1 à 2 mm speling hebben tussen de steunen.
- Daarna neemt u de rol weg en schroeft de tweede steun aan.

Demonteren

Om de rol uit de steun te nemen moet u het lipje van de steun (niet bedieningszijde) met een schroevendraaier voorzichtig opdrukken. De rol moet vervolgens eerst aan deze kant uit de steun genomen worden.

Bedienen

Om het rolgordijn te laten zakken trekt u aan de achterste keiling en om het gordijn op te halen trekt u aan de voorste keiling (tek. 4).

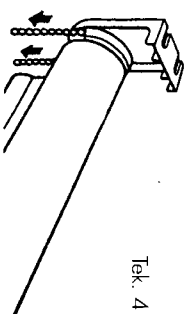

Tek. 4

Keiling

Inkorten

- Knip de keiling op de gewenste lengte en open het verbindingsdoosje.
- Leg het laatste kogeltje van elk uiteinde in het doosje en sluit dit weer (tek. 5).



Bedieningszijde wijzigen

Wijziging bedieningszijde:
Neem het ogerolde rolgordijn uit de steunen. Plaats het bedieningsmechanisme aan het andere eind van het rolgordijn. Verwissel tevens de steunen van het rolgordijn.

Veer in rol voorspannen

Gebruik hiervoor de steun met het +-vormige gat, dat u op de plaatje pen van de rol steekt. Draai de steun 10 volle slagen met de cirkelboog op de kop van de rol mee. Laat dan de steun langzaam terugdraaien tot de veerrollen blokkeren.

Placering

Plaats rol met platte pen rechtop (pijl naar boven wijzend of pijl naar beneden wijzend). Indien de rol niet naar tevredenheid blokkeert! in de steun met het +-vormige gat.
Druk daarna het andere eind met de ronde pen in de steuf van de tweede steun tot in het lagergat.

Bediening

Rolgordijn ontladg trekken. Laat het langzaam terugrollen tot de rol blokkeert. Blokkering ophelven door gordijn ontladg te trekken en direct te laten terugvallen.

Nastellen veerspanning

Gordijn tot op \pm de halve hoogte laten afrollen en blokkeren. Gordijn uit de steunen nemen (zie 5) en met de hand oprollen. Gordijn opnieuw in de steunen plaatsen.

Ziggeleiding voor schuine ramen (Dakramen)


Maximale afmeting 120x120 cm.

Type A met witte PVC-geleidingsprofielen, waarin om de ca. 20 cm uitsparingen zijn aangebracht waardoor het rolgordijn op verschillende hoogten kan worden vastgezet. Veerbediend, met handgreepje. Alleen geschikt voor in de dog montage (zijdelings montage van het PVC-profiel).

Type B met spandraad-ziggeleiding.

Veerbediend d.m.v. kogelkeiling instelbaar op elke gewenste hoogte.

Beide typen worden standaard geleverd met veermechanisme en kunnen onder diverse heilingshoeken worden aangebracht.

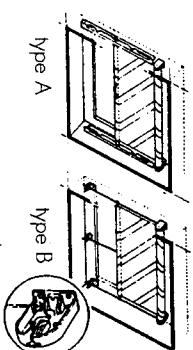

Placering

- De veer in de doekrol voorspannen als aangegeven (zie 3) echter met 1/2 slagen.
 - alleen voor type B) Monteer een spankabel in elke steun met behulp van de meegeleverde nippel. Schroefje stuwig vastdraaien. Zie detail in tekening.
 - alleen voor type A) Monteer de PVC-ziggeleidingsprofielen. Let op: er is een linker en een rechter profiel. De uitsparing van elk profiel dient aan de onderzijde geplaatst te worden om een zo goed mogelijke afsluiting te verkrijgen.
 - Bevestig de steunen als aangegeven onder 2.
 - Steek de rol met de platte pen in liggende positie (dus niet rechtop zoals de pijl op de pen aangeeft) in het +-vormige gat van de lagersteun.
 - Druk daarna de ronde pen aan het andere eind van de rol in de tweede steun.
 - alleen voor type B) Voer de spankabels door de ogen van de onderrol.
 - alleen voor type B) Zet elke kabel loodrecht onder de steun aan het ondereinde vast met de meegeleverde beugels en kabelnippels. Bij het vastschroeven van de nippel de kabel enigszins spannen.
 - alleen voor type B) Plaats het fixeerbeugeltje voor het noppenkoord in het midden onder het venster.
- Nastellen veerspanning**
- Gordijn in ogerolde positie uit steunen nemen (zie 7). Veer draait nu geheel terug.
 - Veer met behulp van combinatietang opnieuw spannen (zie 3). Geef echter enige slagen extra.

Onderhoud

U kunt het rolgordijn het beste met een zachte borstel regelmatig afnemen. Wanneer het rolgordijn vervuld is, kunt u de vlekken met een niet al te natte doek voorzichtig afnemen. Nlief te hard boenen om beschadiging van de coating te voorkomen.